


## Lifan Myway

Артикул: 9.3304.1 Комплект порогов  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2016-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....12 Шт.
2. Шайба 8 ув.....12 Шт.
3. Шайба 8 пр.....12 Шт.
4. Втулка.....2 Шт.
5. Кронштейн передний.....2 Шт.
6. Кронштейн средний.....2 Шт.
7. Кронштейн задний.....2 Шт.

Болт М8х30  
Шайба 8 ув.  
Шайба 8 пр.

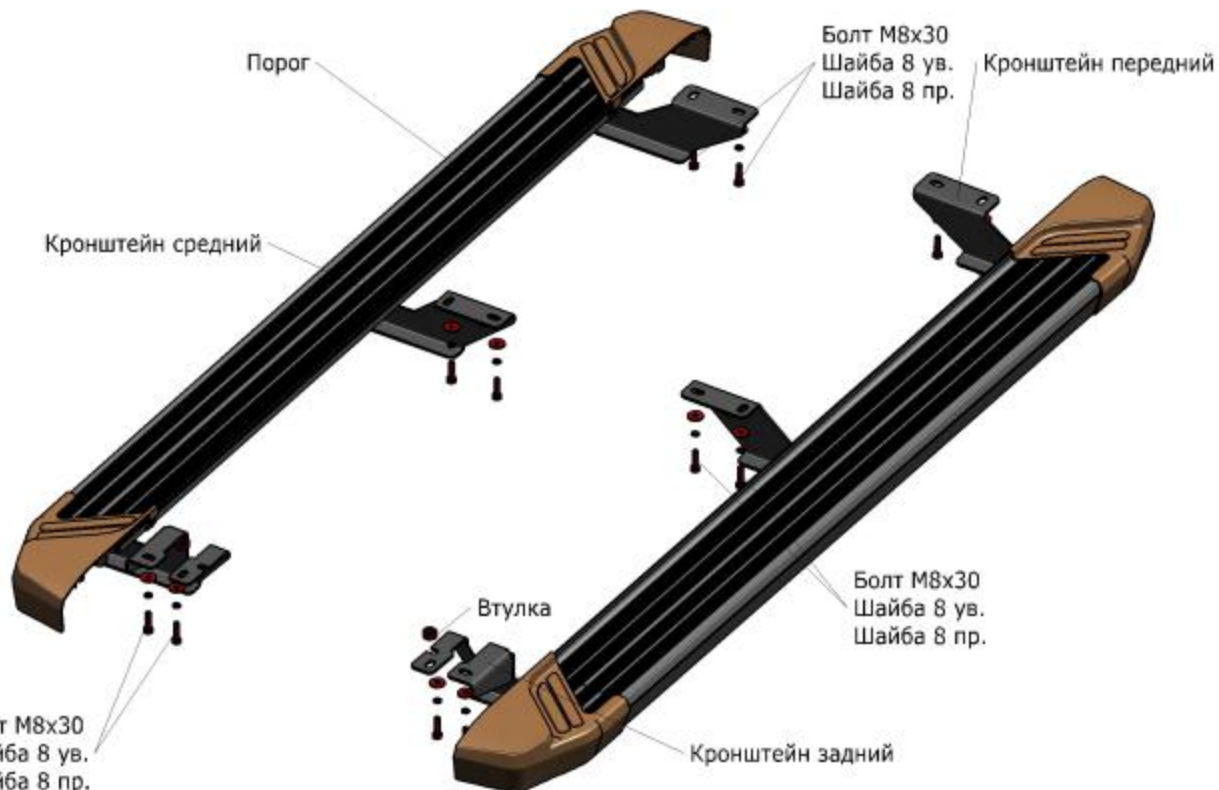

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. При помощи болтов М8х30 установить кронштейн передний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в передней части днища автомобиля (рис.1).
2. При помощи болтов М8х30 установить кронштейн средний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в средней части днища автомобиля (рис.2).
3. При помощи болтов М8х30 и втулки установить кронштейн задний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в задней части днища автомобиля (рис.3).
4. Установить порог-площадку на кронштейны.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм
-----------------	--------	--------	--------	--------

Не рекомендуется использование пневмоинструмента





Рис.1



Рис.2



Рис.3