


Haval H9

Артикул:	R.9403.001 Защита переднего бампера d57 "волна"
Кузов:	Все
Год выпуска:	2015
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	4 Шт.
2.Болт M8x130.....	2 Шт.
3.Гайка M10.....	4 Шт.
4.Шайба 10.....	8 Шт.
5.Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
6.Шайба 8.....	4 Шт.
7.Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
8.Гайка закладная M8.....	4 Шт.
9.Втулка.....	4 Шт.
10.Кронштейн правый.....	1 Шт.
11.Кронштейн левый.....	1 Шт.

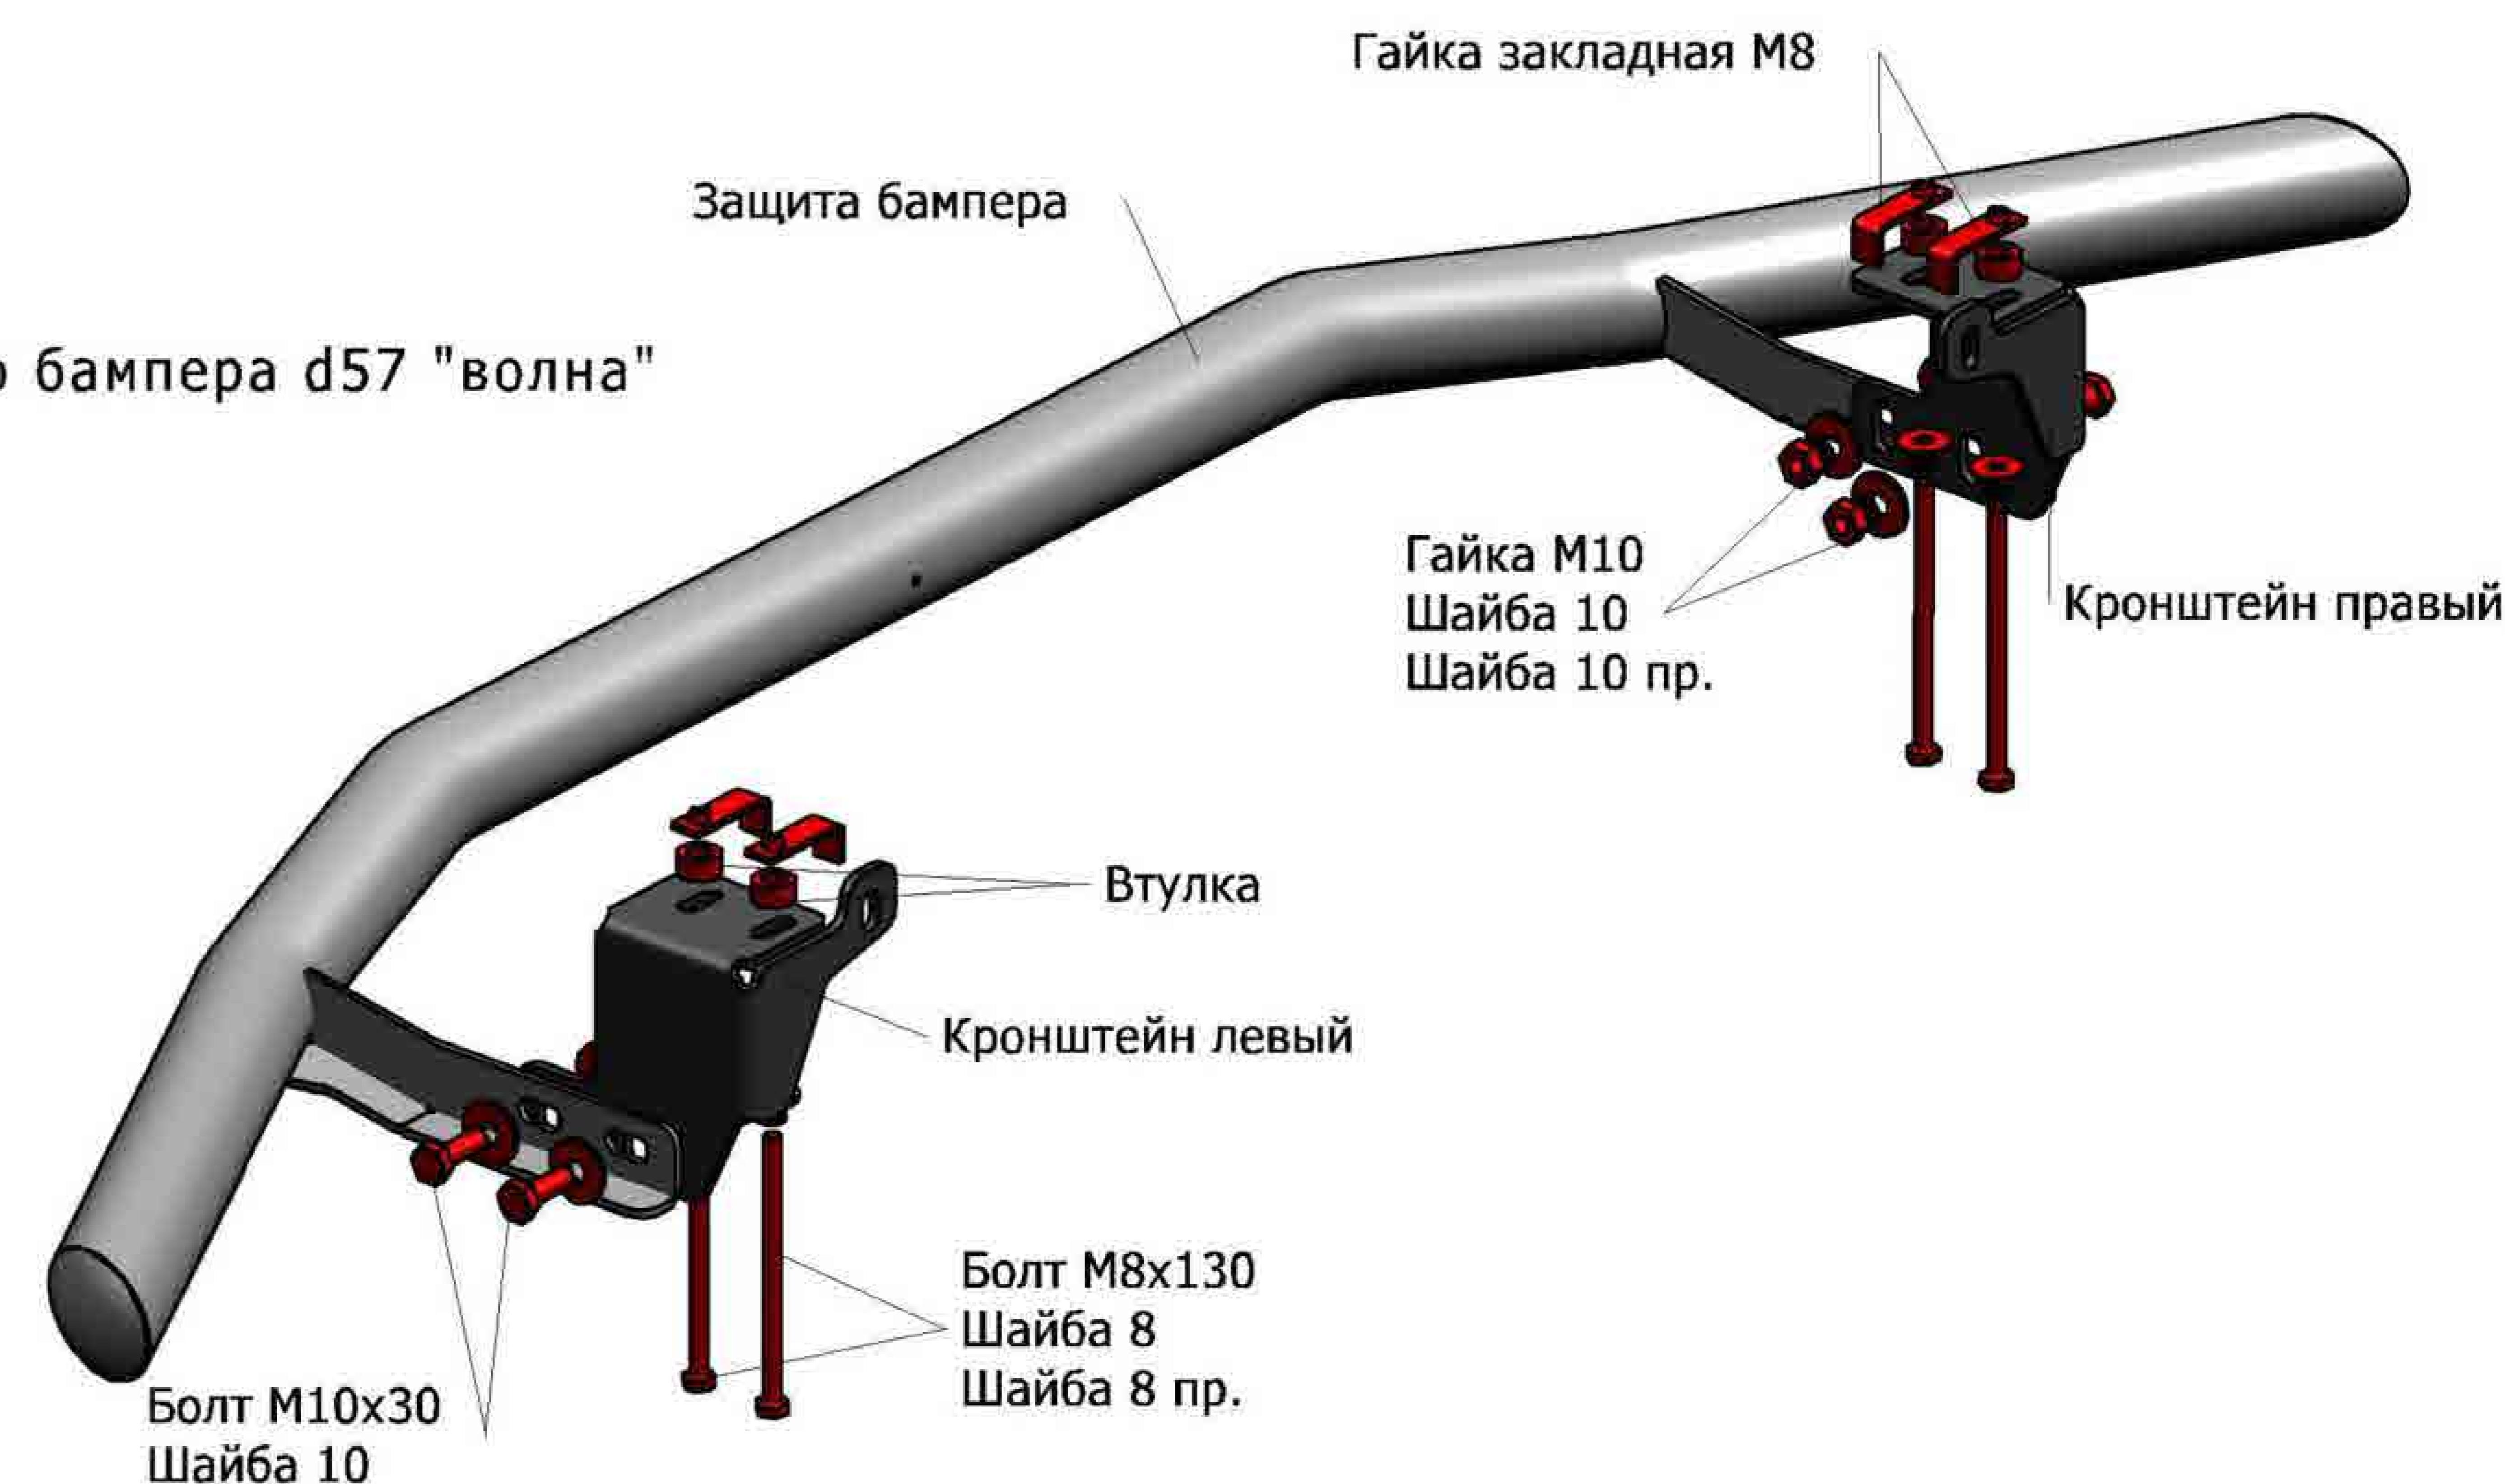

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить штатные болты из усилителя лонжерона в передней части автомобиля (рис 1).
2. Установить кронштейны на штатные отверстия в передней части лонжеронов автомобиля при помощи втулок, гаек закладных M8 и болтов M8x130 (рис. 2).
3. Прикрутить кронштейн штатным болтом к усилителю лонжерона (рис. 2).
4. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M8-30Нм, M10-50Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3